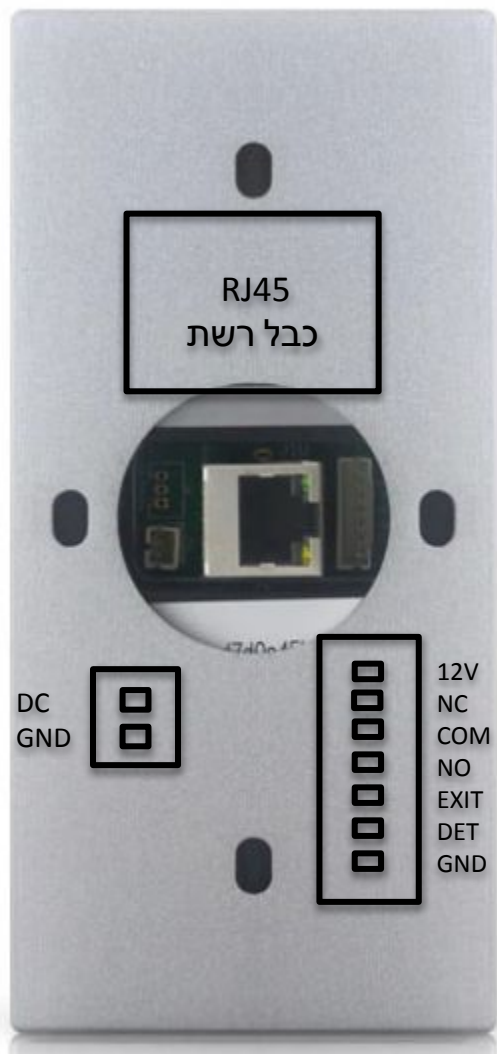


הוראות פנל חכם נינג'יה



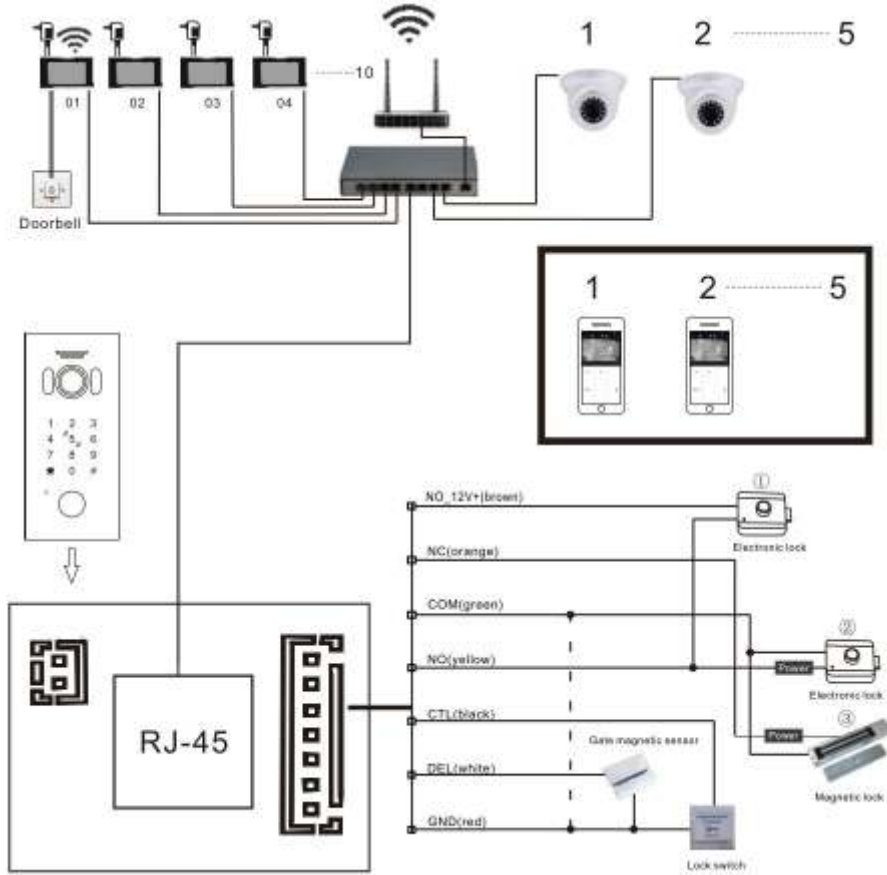
146 x 70 x 43mm



מרכיבי החבילה :

- ספק כוח 15V
- פעמון נייד WIFI
- מחברים 4 גיד
- 2 כרטיסים: 1 מנהל הוספה. 1 מנהל מחיקה
- ברגים דיבלים כמות
- מדריך למשתמש










תרשים חיבורים








תכנות בסיסי

פונקציה	פעולה	תיאור
כניסה למצב תכנות	➡ *1234#	הקש קוד טכנאי (ברירת מחדל 1234) נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות, הקש ** ליציאה.
מצב התחברות בכבל רשת	➡ *1234#822#	בחיבור כבל רשת למכשיר מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #822 וישמע צפצוף ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול ביפ 3 פעמים הנך במצב התחברות בכבל רשת.
מצב התחברות ברשת Wifi	➡ *1234#823#	מצב התחברות ל Wifi מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #823 וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול ויצפץ 7 פעמים הנך במצב התחברות ברשת Wifi.
שינוי קוד ציבורי לפתיחת הדלת	➡ קוד חדש ואישור *1234# 011# _____# _____# *	שינוי קוד ציבורי מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #011 וישמע ביפ ולאחר מכן להקיש קוד חדש פעמים רצוף, וישמע 2 ביפ הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה.
איך להשתמש בקוד ציבורי	➡ קוד בררת מחדל הוא : 2580 לוחצים # בסוף דוגמה : #2580	קוד ציבורי הוא קוד לפתיחת דלת בלבד!

תכנות מתקדם

פונקציה	פעולה	תיאור
שינוי קוד תכנאי	 <p>קוד חדש ואישור *#____#____#077#1234*</p>	על מנת לשנות קוד טכנאי יש להיכנס לתכנות ולהקיש #077 קוד טכנאי חדש # חוזרים על הקוד טכנאי ושוב # לאחר מכן ** ליציאה
איפוס קודים /שחזור הגדרות יצרן	 <p>*1234#099#</p>	האיפוס כלל מחיקת קודים וקוד טכנאי, נכנסים לתכנות להקיש #099 וישמע ביפ 1 המכשיר יעלה מחדש המכשיר שוחזר להגדרות היצרן. איפוס המכשיר לא ימחק כרטיס משתמש, פרטי סיסמת משתמש וכרטיס מאסטר.
הגדרת מצב פתיחת דלת כרטיס וקוד	 <p>*1234#302#</p>	על מנת לשנות אפשרות כניסה עם כרטיס או קוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #302 2 ביפ ** ליציאה
הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס או קוד בלבד	 <p>*1234#301#</p>	על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס או קוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #301 2 ביפ ** ליציאה
הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס בלבד	 <p>*1234#300#</p>	על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס בלבד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #300 2 ביפ ** ליציאה
שינוי זמן נעילה ממסר	 <p>תבנית לדוגמא 005 *1234# 4____005____#</p>	שינוי זמן פתיחת הדלת הקש קוד טכנאי נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות, הקש 4 ולאחר מכן הקש זמן רצוי לפתיחה על פי התבנית לדוגמא 005 שווה 5 שניות
סגירת מצב בטוח	 <p>*1234#500#</p>	סגירת מצב בטוח היא פעולה אשר לא נועלת את המכשיר כאשר מציגים כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים במהלך 5 דקות
הפעלת מצב בטוח	 <p>*1234#501#</p>	הגנה על המכשיר מפני הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים ב 5 דקות. נועל את המכשיר ל 2 דקות כולל שולח התרעה און ליין לכל אביזר שמחובר אליו. הערה : ב 2 הדקות הללו כרטיסים וקודים לא יפעלו
הפעלת מצב אזעקה	 <p>*1234#502#</p>	המצב אזעקה הצגת כרטיס או קוד לא מזוהה 10 פעמים ב 5 דקות, יזעיק הזמזם למשך דקה אחת ויתקשר אוטומטית לכל אביזר שמחובר אליו

תכנות כללי

פונקציה	פעולה	תיאור
ביטול כניסה בקוד ציבורי	 *1234# 600#	השבתה של הסיסמה הציבורית מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #600 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה
הפעלת כניסה בקוד ציבורי	 *1234# 601#	הפעלת כניסה בקוד ציבורי מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #601 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה
הוספת כרטיס מנהל להוספת משתמשים בכרטיסים	 מציגים כרטיס *1234#7# _____	הוספת כרטיס מנהל להזין קוד טכנאי ולהקיש #7 ולהציג כרטיס (כרטיס זה להוספת כרטיסים) הצגת כרטיס נוסף מיד לאחר הצגת הכרטיס הראשון הינו כרטיס מחיקת משתמשים. הערה: שים לב ניתן להוסיף שני כרטיסי מנהל בלבד ** ליציאה הערה: מומלץ לסמן את הכרטיס מנהל להוספה וכרטיס מנהל למחיקה
החלפת שפה בפעמון	 שפה *1234#01# _____#	00 = רוסית 01 = אנגלית 02 = סינית 03 = ספרדית 04 = טורקית 05 = פורטוגזית 06 = גרמנית 07 = צרפתית 08 = איטלקית 09 = בולגרית 10 = פרסית ** ליציאה
הוספת משתמשים בכרטיס מנהל		הוספת משתמש ע"י כרטיס מנהל: להציג כרטיס מנהל 3 פעמים רצוף תוך 15 שניות, נורית מהבהבת מהר אתה במצב הוספת משתמשים להציג את הכרטיסים החדשים בזה אחר זה על כל כרטיס שנשמר יהיה 2 ביפ. בסיום ההוספה יש להעביר שוב כרטיס מנהל ולאחר מכן ** ליציאה
מחיקת משתמשים בכרטיס מנהל		מחיקת משתמש ע"י כרטיס מנהל: להציג כרטיס מנהל 3 פעמים רצוף תוך 15 שניות, נורית מהבהבת מהר אתה במצב מחיקת משתמשים להציג את הכרטיסים למחיקה בזה אחר זה על כל כרטיס שנמחק יהיה 2 ביפ. בסיום המחיקה יש להעביר שוב כרטיס מנהל ולאחר מכן ** ליציאה
הוספת קוד לכרטיס	הצגת כרטיס * _____ # קוד # קוד #	כרטיס וקוד ביחד לפתיחת הדלת (צריך לפני זה לבצע את הפעולה של כניסה עם כרטיס וקוד