



|   |       |      |
|---|-------|------|
| 1 | Audio | כחול |
| 2 | GND   | שחור |
| 3 | V+    | אדום |
| 4 | Video | צהוב |

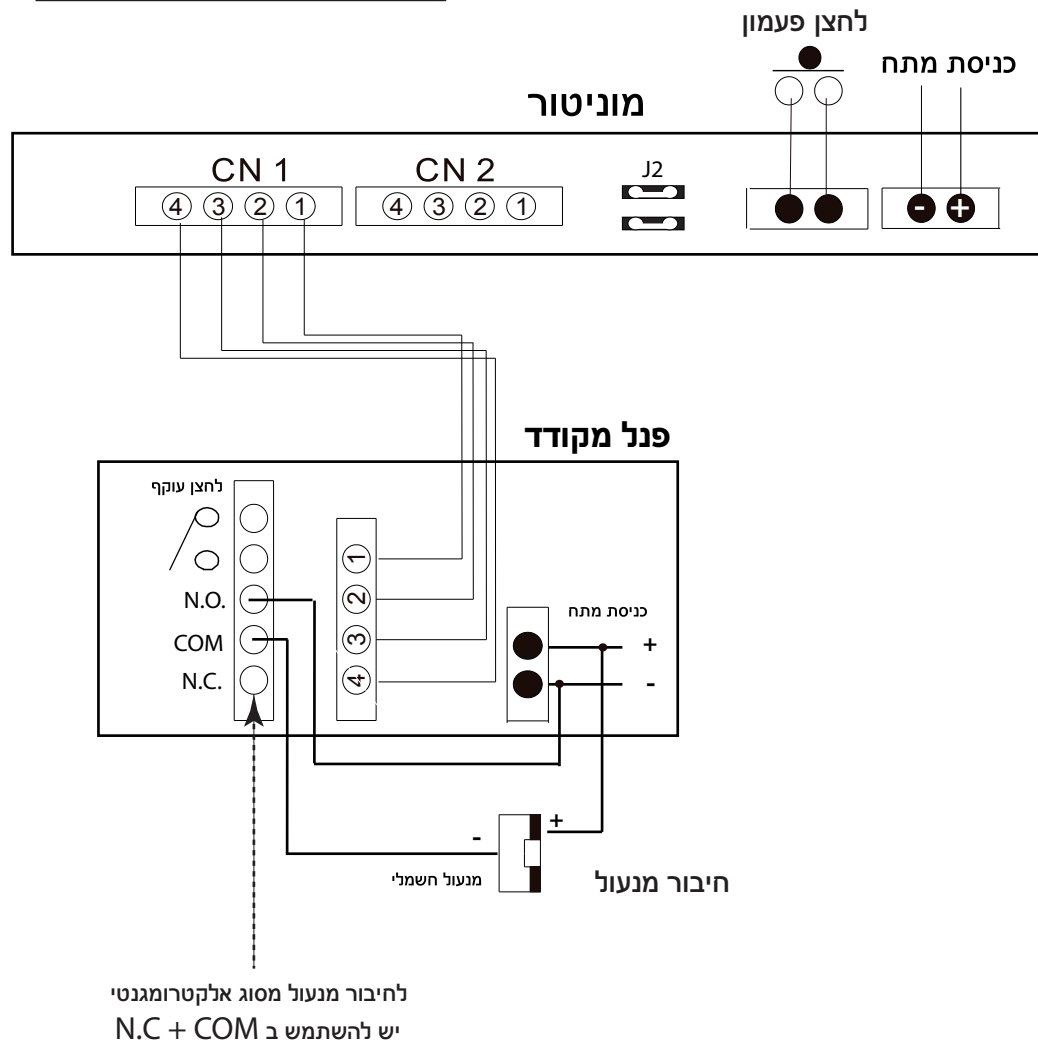

⚠


כשמחברים מוניטור לפנל 2 לחצנים יש ללחוץ על מקש פתיחת הדלת שבמוניטור לחיצה ממושכת 3 שניות עד הישמע צפצוף אישור

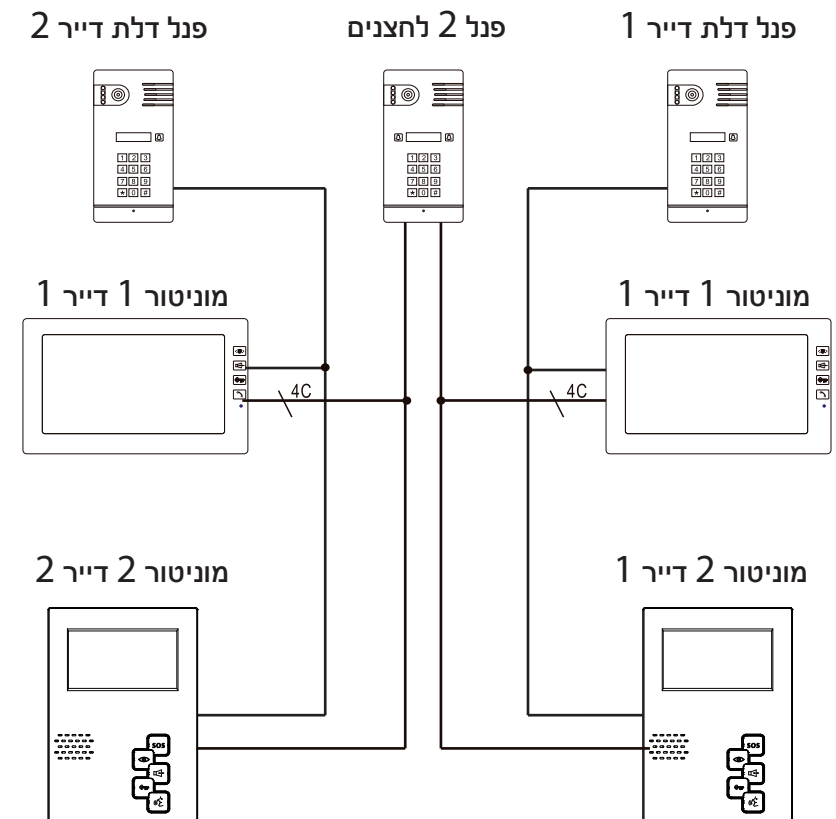

- ⚠
- ניתן לחבר 4 מוניטורים ו- 2 פנלים לכל דייר
  - כבל תקשורת 0.5, עד 50 מטר מהפנל למוניטור הרחוק ביותר
  - בחיבור של יותר ממוניטור אחד, יש להסיר ג'אמפר J2 מהמוניטורים למעט אחד מהם.


# תרשים חיבורים

### חיבור 3 מוניטורים ל- 2 יחידות דלת ושפופרת אודיו

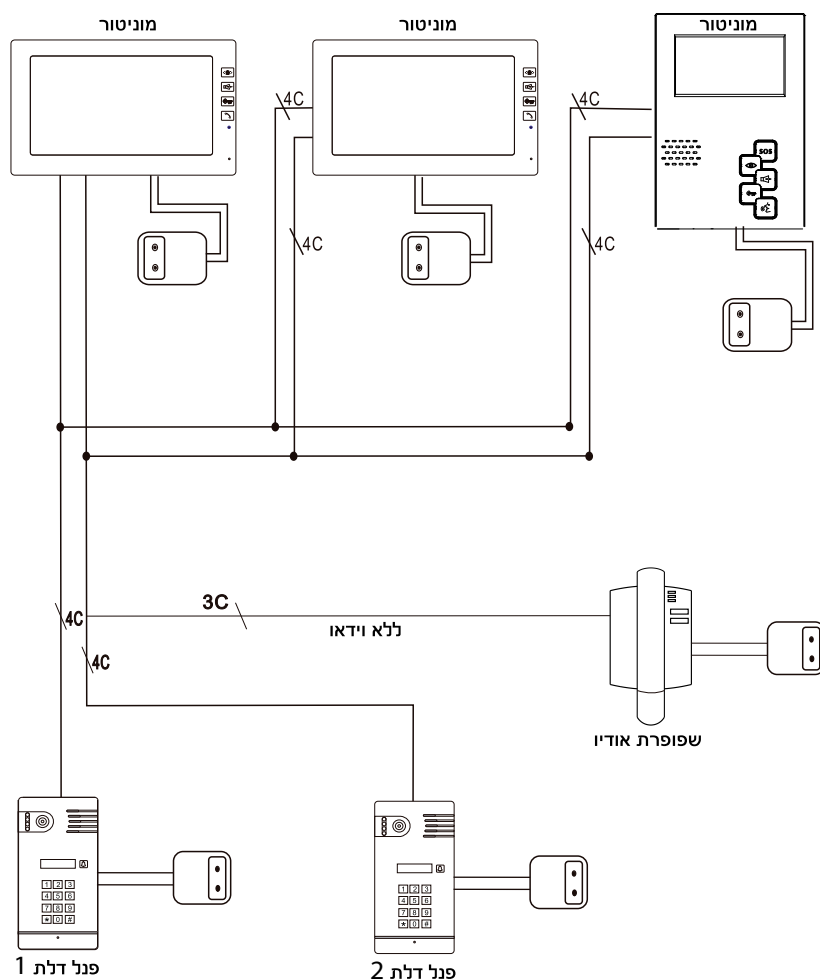

לשינוי קוד טכנאי נתק והשב מתח תוך כדי לחיצה על \* עד הישמע צפצוף ואז הזן קוד חדש בן 4 ספרות, ו- \* ליציאה


## חיבור מתאם טלפון iConnect

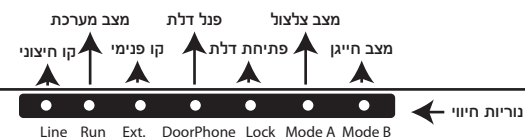

# iConnect

מתאם iConnect מאפשר חיבור יחידות דלת ומערכות אינטרקום TV מסוג 2C למערכות טלפוניה שונות כגון:

1. קו טלפון ללא מרכזיה - בקריאה מהפנל יצלצלו כל הטלפונים + אפשרות הפעלת עקוב אחרי לנייד באין מענה.
2. מרכזיות טלפון IP או אנאלוגיות - בקריאה מהפנל יתבצע חיוג למספר מוגדר מראש

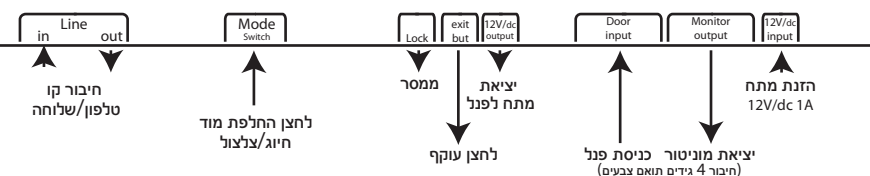

1. חיבור לקו טלפון ללא מרכזייה (Mode-A) - חבר את הקו הנכנס ל- LINE-IN ואת שאר הטלפונים ל- LINE-OUT
2. חיבור למרכזיות טלפון IP או אנאלוגיות (Mode-B)- חבר את יציאת השלוחה מהמרכזייה ל- LINE-IN