


H x W x D									
120 x 76 x 26 mm									
0,51 kg									
12/24V AC/DC									
50/40 mA AC/DC									
2 ממסרים									
30V DC - 2 A 125V AC- 1 A									
2 לחצני יציאה									
1010 משתמשים 1000 = 1 ממסר 10 = 2 ממסר									
55*									
3 מצבי פעולה: - כניסה עם קורא קרבה בלבד - כניסה עם קרבה או קוד - כניסה עם קרבה + קוד (מצב זה יחייב שלכל משתמש יהיה כרטיס וסיסמא)									
0 - 99 s									
-10+60°C									

*IP 55 - Protection against dust, no damaging deposits. Protection against low pressure water jets from any direction.


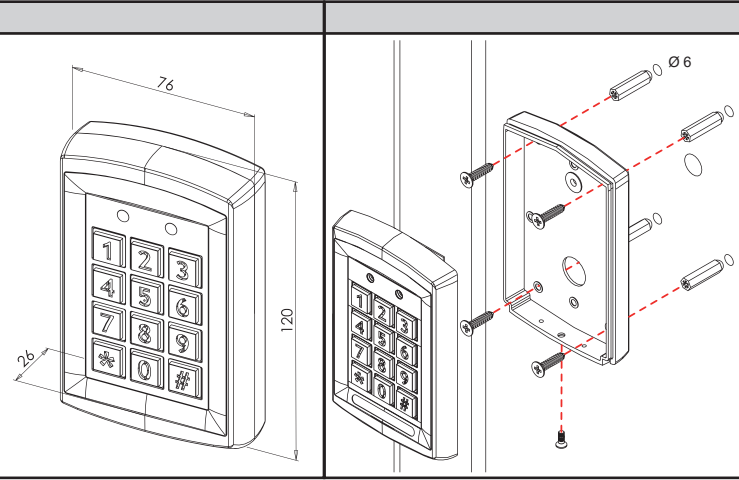


דוגמא לתכנות בסיסי

12341234 *1 03 001 5555 ##




כניסה לתכנות זמן ממסר תא לקוד יציאה

00-99 001-999 קוד פתיחה

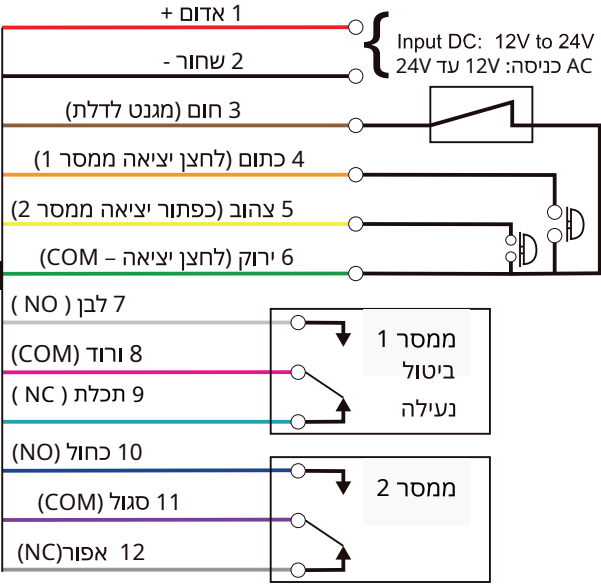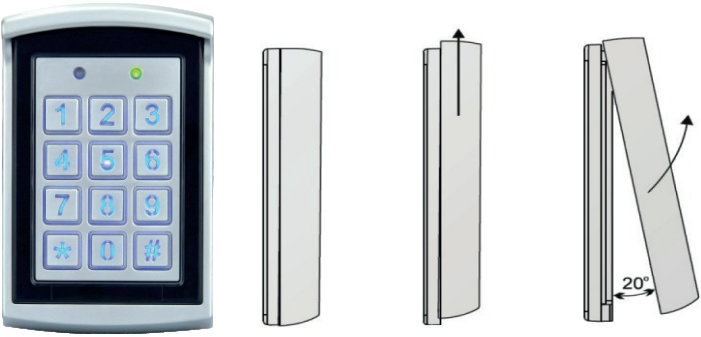

שים לב: יש לחבר מתח AC/DC 12V / 24V בקונסיות בהתאם להוראות

דוגמאות חיבור נפוצות

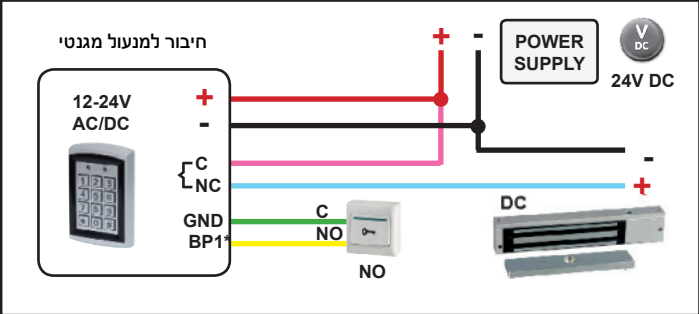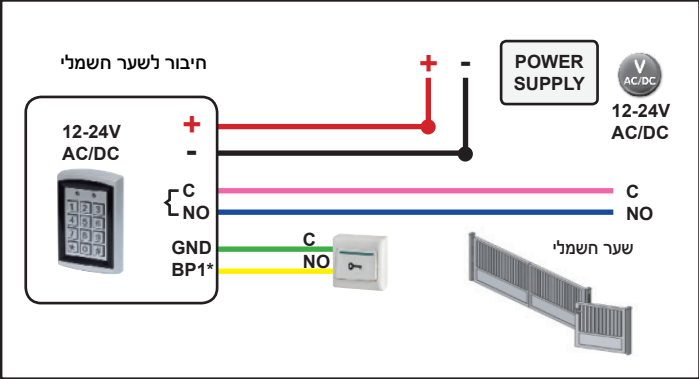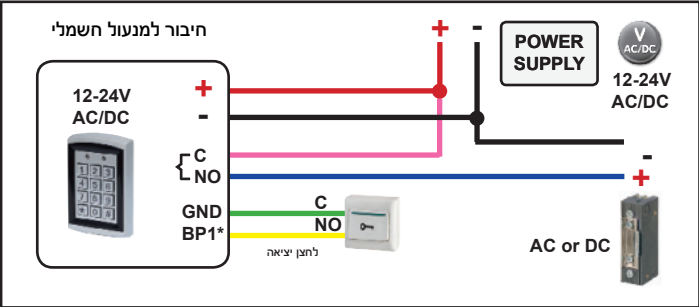

תכנות

החלפת כמות ספרות עבור קודים	
שים לב: הגדרה זאת חייבת להתבצע בתחילת ההגדרות (ב.מחדל: 4 ספרות)	
לכניסה לתכנות הקש קוד פעמיים (ב.מחדל 1234)	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *904	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש את מספר הספרות (X=1-6)	
שינוי מספר הספרות ימוחק הגדרות קודמות	אם יוגדר 4 אז קוד טכנאי = 1234
אם יוגדר 2 אז קוד טכנאי = 12	אם יוגדר 5 אז קוד טכנאי = 12345
אם יוגדר 3 אז קוד טכנאי = 123	אם יוגדר 6 אז קוד טכנאי = 123456
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
הגדר כרטיס מנהל	
כרטיס מנהל מכניס את המשתמש לתכנות	
לכניסה לתכנות הקש קוד פעמיים	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *7	נורית ימנית תהבהב בירוק
הצג את הכרטיס	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
החלפת כרטיס מנהל	
לכניסה לתכנות הקש קוד פעמיים או הצג כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *7	נורית ימנית תהפוך לאדום
הקש **	נורית ימנית תהבהב בירוק
הצג את הכרטיס	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
החלפת קוד טכנאי	
מומלץ להחליף קוד טכנאי על מנת לא לאפשר לגורם זר לשנות הגדרות ולפתוח את הדלת קוד טכנאי חייב להיות שונה מקוד משתמש לפתיחת דלת	
לכניסה לתכנות הקש קוד פעמיים או הצג כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *3	נורית ימנית תהבהב בירוק
הקש קוד חדש פעמיים	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
איפוס קוד טכנאי ל 1234	
במידה ולא ידוע מה הקוד	
נתק מתח והשב בזמן לחיצה על # למשך 3 שניות	שמע צפצוף קצר ונורית ימנית תהפוך לירוק

הוספת משתמש	
שים לב: קוד טכנאי אינו פותח את הדלת	
ממסר 1 (תאים 001-999)	
כרטיס או קוד	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן מספר תא 001-999	נורית שמאל תהפוך לירוק נורית ימין תהבהב בצהוב
שים לב, אם הזנת תא זכרון תפוס, תדלק נורה שמאלית באדום, לחץ # ובחר תא אחר	
הזן קוד רצוי או הצג כרטיס קרבה	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהבהב בצהוב נורית שמאל תהפוך לירוק
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

כרטיס בשילוב קוד	
(בבחירת מצב פעולה זה, ממסר 2 לא יהיה שמיש)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *002	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן מספר תא 001-999	נורית שמאל תהפוך לירוק נורית ימין תהבהב בצהוב
הצג כרטיס קרבה	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהבהב בצהוב
הזן קוד רצוי	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

כרטיס או קוד	
ממסר 2 (תאים 01-09)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *4	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הזן מספר תא 01-09	נורית שמאל תהפוך לירוק נורית ימין תהבהב בצהוב
הזן קוד רצוי או הצג כרטיס קרבה	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהבהב בצהוב נורית שמאל תהפוך לירוק
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

קודים עבור ממסר 1 חייבים להיות שונים מקודים לממסר 2	
--	---------------------------

5/8

הוספת חבילת כרטיסים	
מאפשר להזין כרטיסים ברצף, יש להגדיר מספר תא ראשון שלאחריו יתווספו התאים אוטומטית בהתאם לכמות הכרטיסים	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *901	שמע צפצוף קצר ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן מספר תא ראשון (לדוגמא 020)	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן את כמות הכרטיסים שהנך עומד להציג (3 ספרות (לדוגמא: 010 = 10 כרטיסים)	שמע צפצוף קצר ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הצג כרטיסים ברצף אחד אחרי השני	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

מחיקת משתמש / ריקון תא	
ממסר 1 (תאים 001-999)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן מספר תא 001-999	נורית שמאל תהפוך לאדום נורית ימין תהבהב בצהוב
הקש **	נורית שמאל תהפוך לירוק נורית ימין תהבהב בצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

כרטיס או קוד	
ממסר 2 (תאים 01-09)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *4	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הזן מספר תא 01-09	נורית שמאל תהפוך לאדום נורית ימין תהבהב בצהוב
הקש **	נורית שמאל תהפוך לירוק נורית ימין תהבהב בצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

מחיקת כל המשתמשים	
כל הקודים והכרטיסים ימחקו	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *888	נורית ימנית תהבהב בצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

6/8

איפוס הגדרות יצרן	
פעולה זו תמחק את כל הקודים והכרטיסים ותשיב את הקודן להגדרות יצרן גם את קוד הוכנאי ל 1234	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *899	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהבהב בצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

זמן ממסר (פתיחת דלת)	
ממסר 1 (99-00 שניות)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *1	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הזן מספר שניות 01-99	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן 00 למצב מחליף LATCH	
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
כרטיס או קוד	
ממסר 2 (99-00 שניות)	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *5	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הזן מספר שניות 01-99	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הזן 00 למצב מחליף LATCH	
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

הגדרות באזר אינדיקציה	
במידה ויבטל הבאזר, נורית ימנית בצבע צהוב תחליף את הצפצוף	
הפעלת מצב באזר	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *203	נורית ימנית תהבהב בצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
כרטיס או קוד	
ביטול מצב באזר	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *204	נורית שמאל תהבהב אדום+ ימין תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

אנטי טמפר	
להפעלת אזעקה במקרה שמפרקים את הקודן מהקיר	
הפעלת מצב אנטי טמפר	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *6	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הקש 02	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
כיבוי מצב אנטי טמפר	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *6	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הקש 01	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

ביטול תאורת הלצנים במצב ללא שימוש	
ניתן לבטל את התאורת מקשים אך ידלקו בלחיצה למשך דקה ב.מחדל = תאורה פעילה תמיד	
הפעלת תאורה	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *2	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הקש 02	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק
ביטול תאורה	
הקש קוד פעמיים או העבר כרטיס מנהל	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
הקש *2	נורית ימנית תהבהב בצהוב
הקש 01	שמע צפצוף ארוך ונורית ימנית תהפוך לצהוב
ליציאה הקש ##	נורית ימנית תהפוך לירוק

שים לב, לאחר 3 ניסיונות כניסה שגויים הקודן ינעל ל 60 שניות