



מרכיבי המערכת:

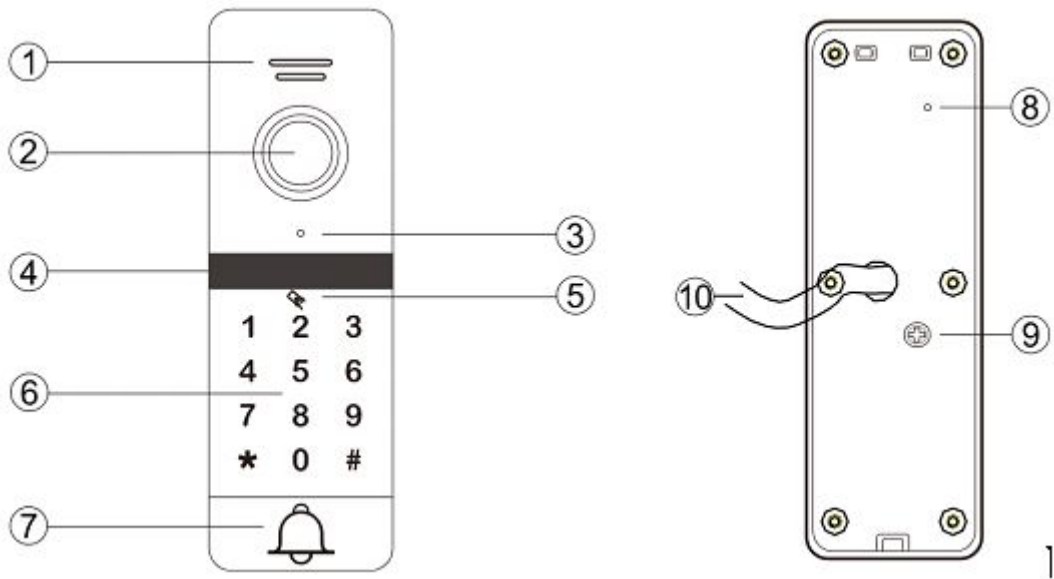

9=כיוון ווליום	4=לדים אינפרא	3=מיקרופון	2=מצלמה	1=רמקול
10=יציאת גידים	8=בורר AHD/CVBS	7=לחצן קריאה	6=קודן	5=קורא קרבה

תרשים חיבורים:

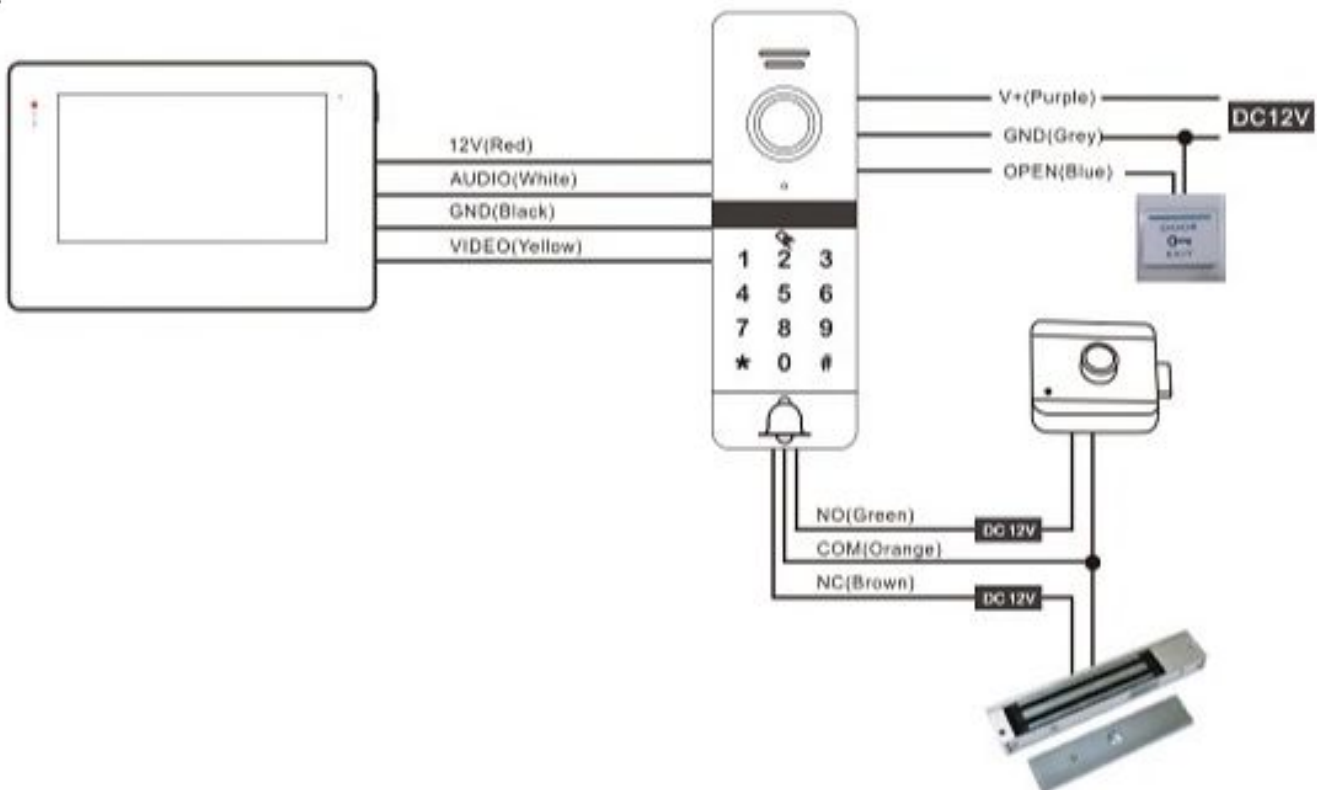

הוראות תכנות:

1. ניתן להגדיר עד 200 קודים + 200 כרטיסי קרבה 13.6mhz ישנם 3 מצבי פתיחת דלת:

- א. קרבה
- ב. קרבה או קוד
- ג. קרבה + קוד

2. הגדרות מנהל:

איפוס להגדרות יצרן - נתק מתח והשב כאשר לחצן הקריאה לחוץ, לאחר הישמע 3 צפצופים ניתן לעזוב את לחצן הקריאה והמכשיר מאופס.
 קוד טכנאי הוא 999999 ,
 קוד פתיחת דלת ציבורי 123456
 מצב פתיחה = קרבה או קוד
 זמן פתיחה = 2 שניות

3. תכנות:

ממות פעולה	קוד תכנות	הערה
שינוי קוד טכנאי	*999999# > 0 77 # xxxxxx # xxxxxx #	קוד חדש =xxxxxx
שינוי קוד ציבורי לפתיחת דלת	*999999# > 0 11 # xxxxxx # xxxxxx #	קוד חדש =xxxxxx
איפוס הגדרות	*999999# > 0 99 #	צפצוף והבהוב איטי יאשר איפוס
הוספת משתמש	*999999# > 1(000-200) # [הצג כרטיס]	2 ביפ= הצליח 4 ביפ= נכשל לכל משתמש יש גם קוד אישי 0000
מחיקת משתמש שאיבד את הכרטיס	*999999# > 2(000-200) #	3 ביפ= הצליח מחיקת משתמש תמחק גם את הקוד האישי שלו
מחיקת משתמש באמצעות הכרטיס	*999999# > 2 [הצג כרטיס]	2 ביפ= הצליח
מחיקת כל הכרטיסים	*999999# > 2 88 #	7 ביפ= הצליח
הגדרת מצב פתיחה	*999999# > 3 00 # א- באמצעות קורא קרבה בלבד *999999# > 3 01 # ב- באמצעות קורא קרבה או קוד *999999# > 3 02 # ג- באמצעות קורא קרבה + קוד	2 ביפ= הצליח

<p>Latch מצב =00 שניות =01-99</p>	<p>*999999# > 4(00-99) #</p>	<p>הגדרת זמן פתיחת דלת</p>
<p>ב.מחדל= א'</p>	<p>א- ללא אבטחה # 5 00 > *999999# ב- המכשיר יינעל ל 2 דק' ויצלצל לדייר # 5 01 > *999999# ג- המכשיר יינעל לדקה ויצלצל לדייר # 5 02 > *999999#</p>	<p>הגדרות אבטחה: במידה ומישהו מנסה לפתוח דלת באמצעות כרטיס לא מוכר או סיסמא לא נכונה 10 פעמים</p>
<p>קוד ישן = XXXX קוד חדש = NNNN קוד ישן ב. מחדל לכל משתמש הינו 0000 קוד אינו רשאי לפתוח דלת</p>	<p>* > [הצג כרטיס] > XXXX # NNNN</p>	<p>הגדרת קוד פתיחת דלת אישי (כל בעל כרטיס זכאי גם לקוד אישי לפתיחת דלת)</p>
	<p>א- באמצעות קורא קרבה בלבד - הצג כרטיס ב- באמצעות קורא קרבה או קוד - הצג כרטיס או קוד+# ג- באמצעות קורא קרבה + קוד - הצג כרטיס+קוד</p>	<p>הוראות פתיחת דלת</p>