


הוראות פנל חכם נינג'יה




146 x 70 x 43mm

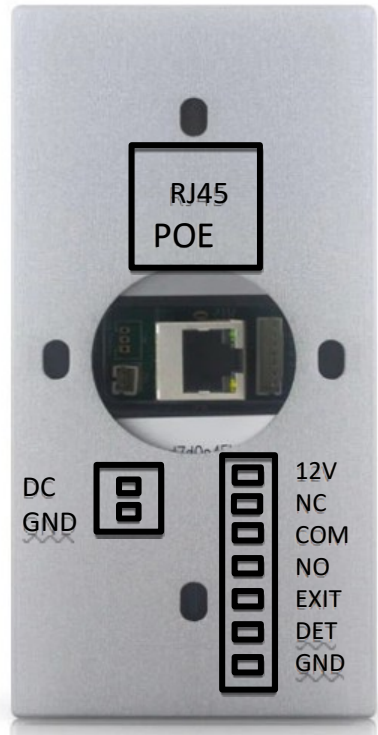


מרכיבי החבילה :

ספק כוח 15V
פעמון אלחוטי
מחברים
כרטיסי קרבה
ברגים + דיבלים
מדריך למשתמש


חיבור למנעול חשמלי

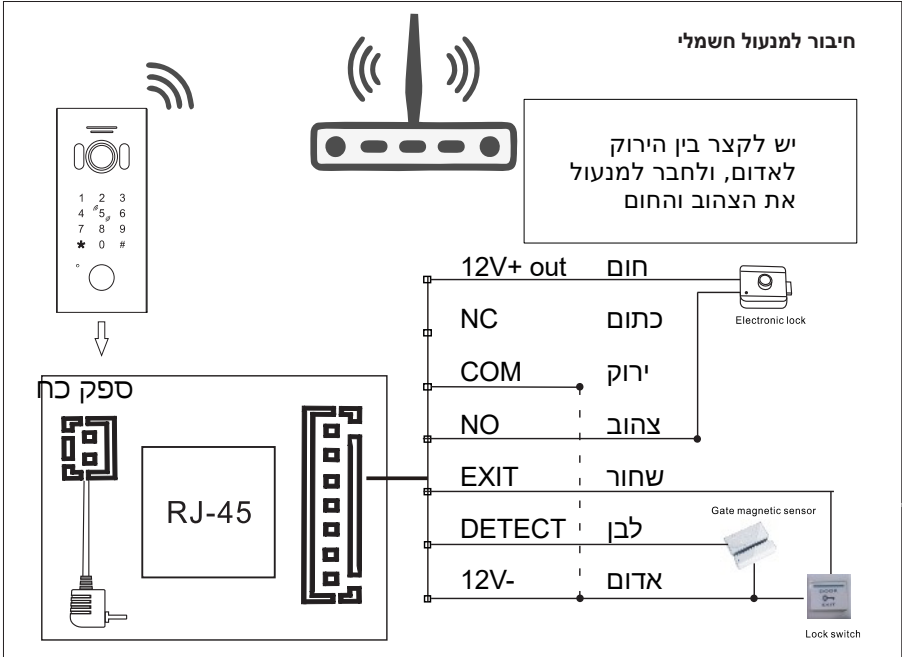


חיבור מנעול אלקטרו מגנטי

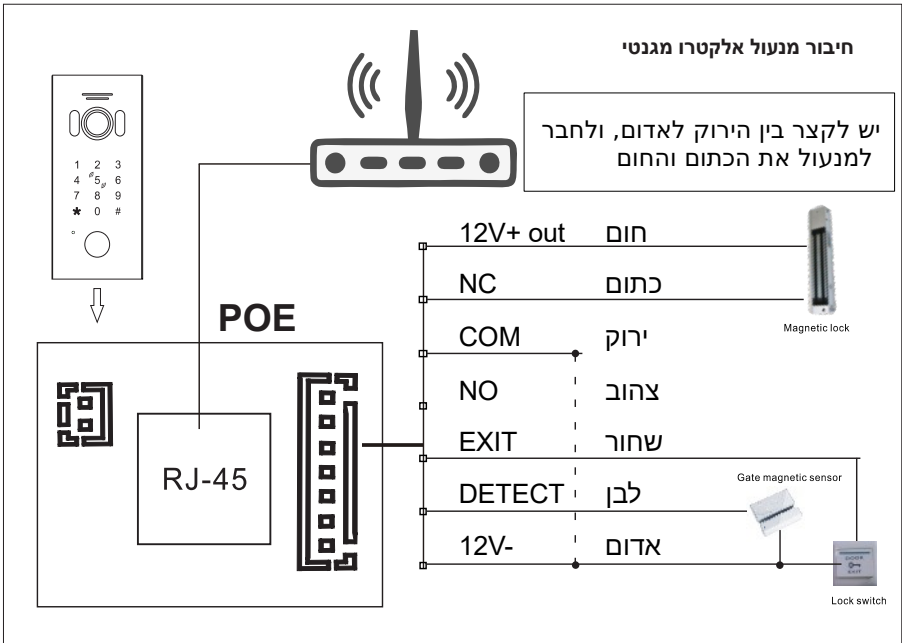





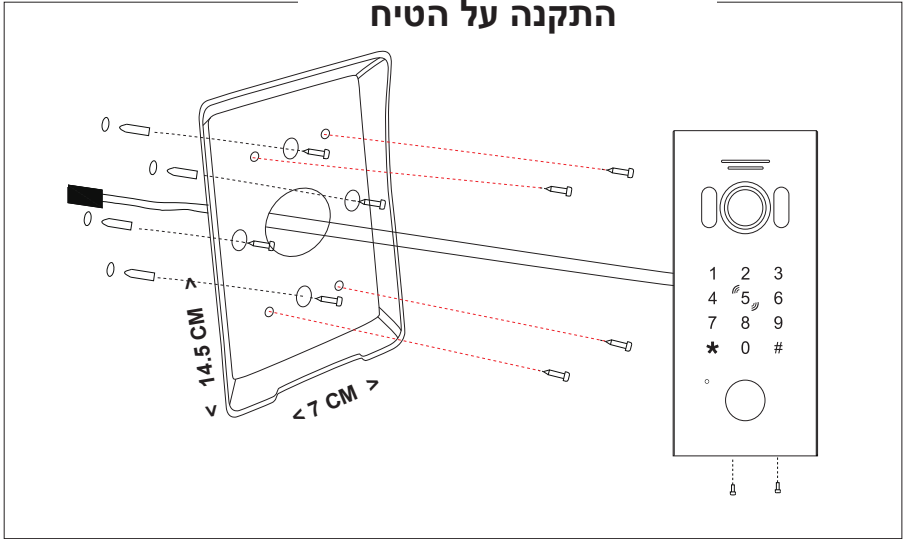

התקנה על הטיח

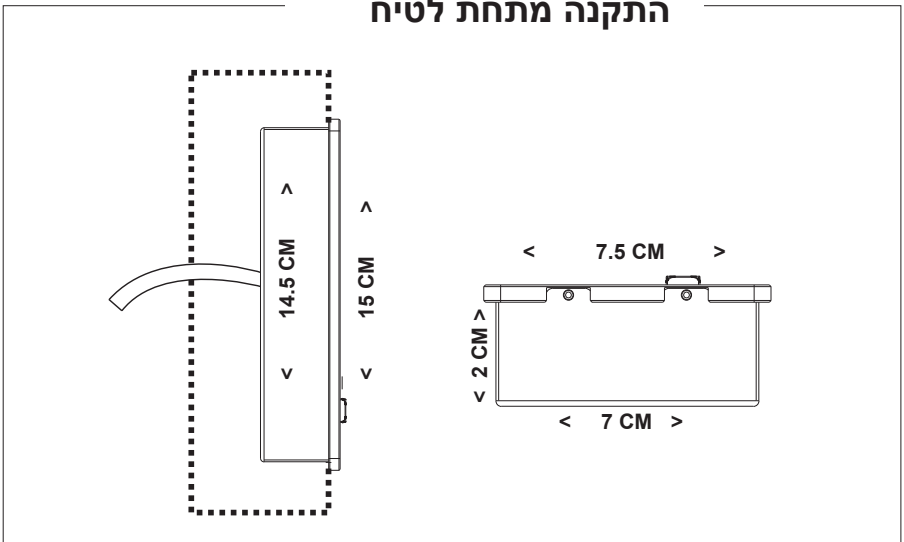















התקנה מתחת לטיח



הוראות תכנות

פונקציה	פעולה	תיאור
כניסה למצב תכנות	 * 1234 #	הקש קוד טכנאי (ברירת מחדל 1234) נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות, הקש ** ליציאה.
מצב התחברות בכבל רשת	 * 1234 # 822 #	בחיבור כבל רשת למכשיר מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #822 וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול וישמע 3 ביפים, הנך במצב התחברות בכבל רשת.
מצב התחברות ברשת Wifi	 * 1234 # 823 #	מצב התחברות ל Wifi מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפ ים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #823 וישמע ביפ ולאחר מכן המכשיר יבצע אתחול ויצפץ 7 פעמים, הנך במצב התחברות ברשת Wifi.
שינוי קוד ראשי לפתיחת הדלת	 קוד חדש ואישור * # ??? # ??? # 011 # 1234 *	לשינוי קוד מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #011 וישמע ביפ ולאחר מכן להקיש קוד חדש # פעמים רצוף, וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה. (להגדרת קודים נוספים יש להצמיד כרטיס ראה : הוספת קוד לכרטיס)
איך להשתמש בקוד	 קוד בררת מחדל הוא : 2580 יש להקיש קוד + # דוגמה: 2580 #	קוד הוא קוד לפתיחת דלת בלבד!
הוספת קוד אישי תאים: 001 עד 999	 דוגמא לתא 001 * # ??? # ??? # 001 # 133 # 1234 *	להוספת קוד לתא מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש # 133 וישמע ביפ ולאחר מכן לבחור מספר תא # ולהקיש קוד # וישמע ביפ מקישים שוב את הקוד # וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה.

פונקציה	פעולה	תיאור
שינוי קוד טכנאי	 קוד חדש פעמים * 1234 # 077 # ??? # ??? #	על מנת לשנות קוד טכנאי יש להיכנס לתכנות ולהקיש #077 קוד טכנאי חדש # חוזרים על הקוד טכנאי ושוב # לאחר מכן ** ליציאה
איפוס קודים/שחזור הגדרות יצרן	 * 1234 # 099 #	האיפוס כולל מחיקת קודים וקוד טכנאי+ הגדרות WIFI אם קיימות, נכנסים לתכנות להקיש #099 וישמע בפי 1 המכשיר יעלה מחדש. המכשיר שוחזר להגדרות היצרן.
הגדרת מצב פתיחת דלת כרטיס וקוד	 * 1234 # 302 #	על מנת לשנות אפשרות כניסה עם כרטיס וקוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #302 ** ליציאה
הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס או קוד בלבד	 * 1234 # 301 #	על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס או קוד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #301 ** ליציאה
הגדרת מצב פתיחת דלת בכרטיס בלבד	 * 1234 # 300 #	על מנת לשנות אפשרות כניסה בכרטיס בלבד יש להקיש קוד טכנאי לאחר מכן #300 ** ליציאה
שינוי זמן נעילה ממסר ב.מחדל=5 שניות	 תבנית לדוגמא 005 * 1234 # 4__005__#	שינוי זמן פתיחת הדלת הקש קוד טכנאי נורית אדומה תהבהב וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות, הקש 4 ולאחר מכן הקש זמן רצוי לפתיחה על פי התבנית לדוגמא 005 שווה 5 שניות
נטרול מצב בטוח	 * 1234 # 500 #	מצב בטוח נועל את המכשיר כאשר מציגים כרטיס או קוד לא מזהה 10 פעמים במהלך 5 דקות
הפעלת מצב בטוח	 * 1234 # 501 #	הגנה על המכשיר מפני הצגת כרטיס או קוד לא מזהה 10 פעמים ב 5 דקות. נועל את המכשיר ל 2 דקות כולל שולח התרעה און ליין לכל אביזר שמחובר אליו. הערה : ב 2 הדקות הללו כרטיסים וקודים לא יפעלו
הפעלת מצב אזעקה	 * 1234 # 502 #	במצב אזעקה, הצגת כרטיס או קוד לא מזהה 10 פעמים ב 5 דקות, יזעיק הזמזם למשך דקה אחת ויתקשר אוטומטית לכל אביזר שמחובר אליו


פונקציה	פעולה	תיאור
ביטול כניסה בקוד ציבורי	 * 1234 # 600 #	השבתה של הסיסמה הציבורית מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #600 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה
הפעלת כניסה בקוד ציבורי	 * 1234 # 601 #	הפעלת כניסה בקוד ציבורי מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש #601 וישמע צפצוף ולאחר מכן ** ליציאה
הוספת כרטיס מספר התאים 001 עד 999	 * 1234 # 1001 # [הצג כרטיס] דוגמא : לכרטיס בתא 3 * 1234 # 1003 # [הצג כרטיס]	להוספת כרטיס יש להזין קוד טכנאי ולהקיש 1, לבחור מספר תא לאחר מכן הקש # וישמע רישום כרטיס,הציגו את הכרטיס וישמע 2 ביפים קצרים, פעולה הצליחה ** ליציאה דוגמא לתא מספר 3 : 003 הערה : מומלץ לרשום את המספר תא שבחרת לכרטיס על מנת שבעתיד תוכל בקלות למחוק את הכרטיס
מחיקת כל הכרטיסים	* 1234 # 288 #	מחיקת כל הכרטיסים יש להזין קוד טכנאי ולהקיש #288 ** ליציאה
מחיקת כרטיס	 מספר תא 2 # 1234 * דוגמא למחיקת כרטיס בתא מספר 3 * 1234 # 2003 #	מחיקת כרטיס יש להזין קוד טכנאי ולהקיש 2 לבחור מספר תא, לאחר מכן הקש # הכרטיס נמחק וישמע ביפ קצר, פעולה הצליחה ** ליציאה דוגמא לתא מספר 3 : 003
גריסת קוד אישי לפי מספר תא תאים : 001 עד 999	 * 1234 # 133 # 001 # [???? #] [???? #]	לגריסת קוד בתא מקישים קוד טכנאי וישמע 2 ביפים קצרים, הנך במצב תכנות. הקש # 133 וישמע ביפ ולאחר מכן לבחור מספר תא # ולהקיש קוד # וישמע ביפ מקישים שוב את הקוד # וישמע 2 ביפים הפעולה הצליחה. הקש ** ליציאה.
איפוס קודים /שחזור הגדרות יצרן + קוד טכנאי	לחיצה על לחצן קריאה לאחר אתחול מתח	לאיפוס היצרן יש לנתק מתח ולהשיב ולחוץ על לחצן הקריאה למשך 60 שניות עד לאתחול



הורד את אפליקציית smartvill מחנות האפליקציות והתחבר עם חשבון G או צור חשבון חדש



התחבר לרשת ה WIFI המקומית

בזיהוי אוטומטי, ניתן ללחוץ על הוסף



בחר ב "פעמון דלת חכמה"



הוסף התקן בלחיצה על +

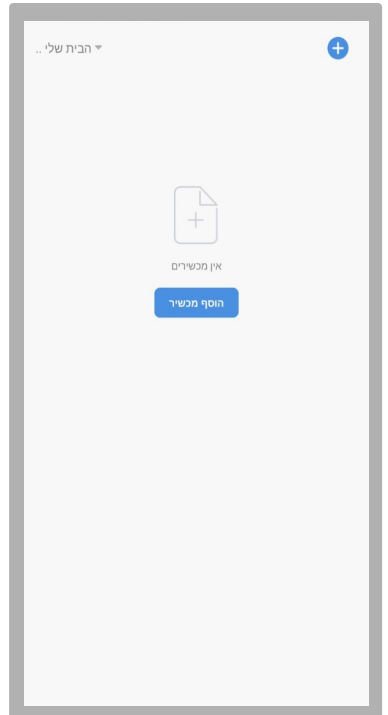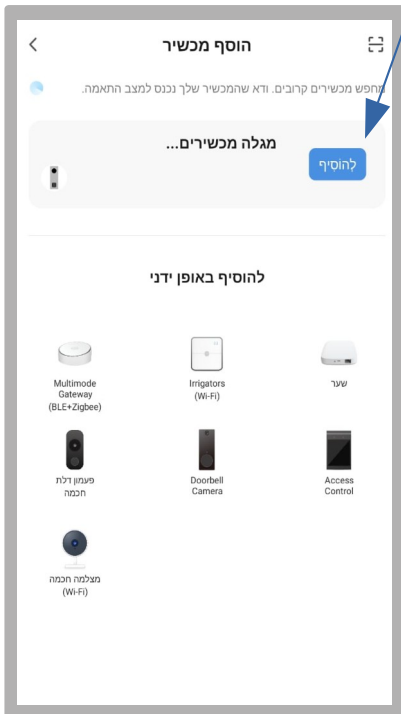


לבחור בסוג החיבור, כבל / QR Code

חיבור ב WIFI : יש לבחור בצד ימין למעלה ב QR Code , ולכוון את ה code המוצג בטלפון אל המצלמה מול הפנל בטווח של 15 ל 20 ס"מ עד שישמעו 3 צפצופים ואז להמשיך לעמוד הבא.


חיבור כבל רשת : יש לבחור בצד ימין למעלה בסוג חיבור כבל ולהמשיך לעמוד הבא.

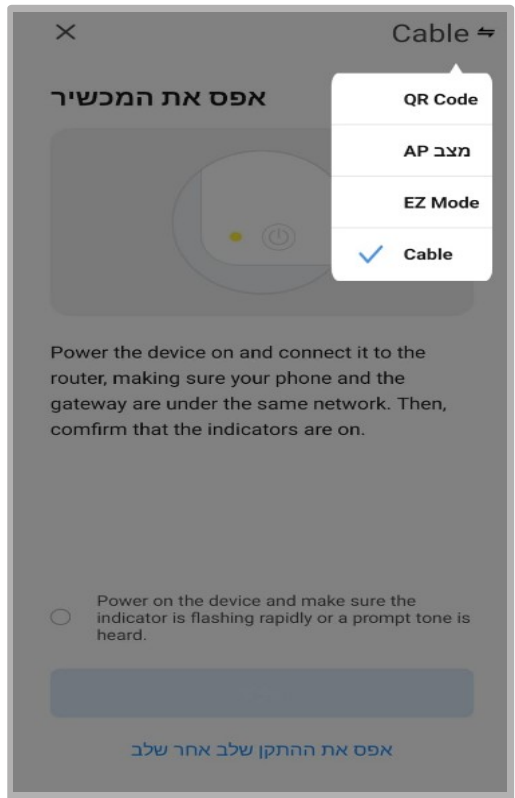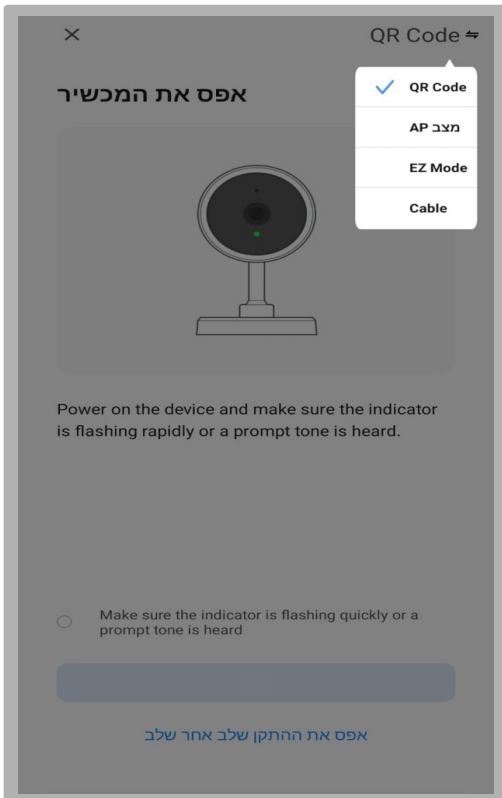

דוגמא לחיבור עם QR Code

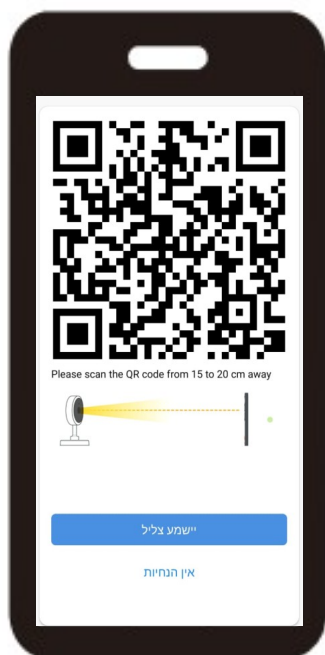

לאחר הישמע 3
צפופים,
ללחוץ על
"ישמע צליל"

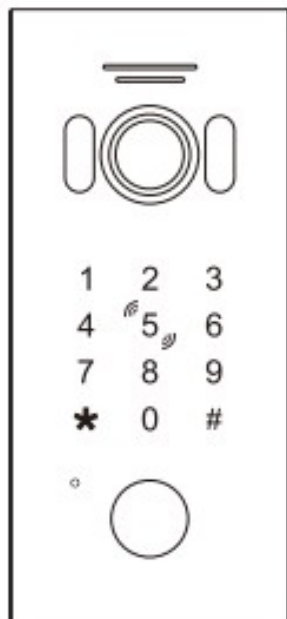

על *ניתן לערוך את השם על ידי לחיצה על העיפרון

ללחוץ על " + " לאחר מכן על "בוצע"


The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for managing video doorbells.

Left Screenshot (Step 7): The screen is titled "הוסף מכשיר" (Add Device) with a blue "בוצע" (Done) button in the top right. Below the title, it says "1 מכשיר(ים) נוספו בהצלחה" (1 device(s) added successfully). A card for "Video Doorbell lab" is shown, featuring a doorbell icon with a green checkmark, the name "Video Doorbell lab", and the subtitle "נוסף בהצלחה" (Added successfully). A pencil icon is visible to the right of the card, which is highlighted by a blue arrow pointing from the text above.



Right Screenshot (Step 6): The screen is titled "הוסף מכשיר" (Add Device) with a blue "בוצע" (Done) button in the top right. Below the title, it says "1 מכשיר(ים) מתווספים" (1 device(s) being added). A card for "Video Doorbell" is shown, featuring a doorbell icon, the name "Video Doorbell", and the subtitle "הקש כדי להוסיף מכשיר זה" (Tap to add this device). A blue plus icon is to the right of the card. A "בוצע" (Done) button is located at the bottom right of the card.

במצב שלא מקבלים התראות צריך להיכנס :
(פרופיל < מרכז הודעות)

ללחוץ על גלגל השיניים בצד ימין ולאשר את כל ההתראות.

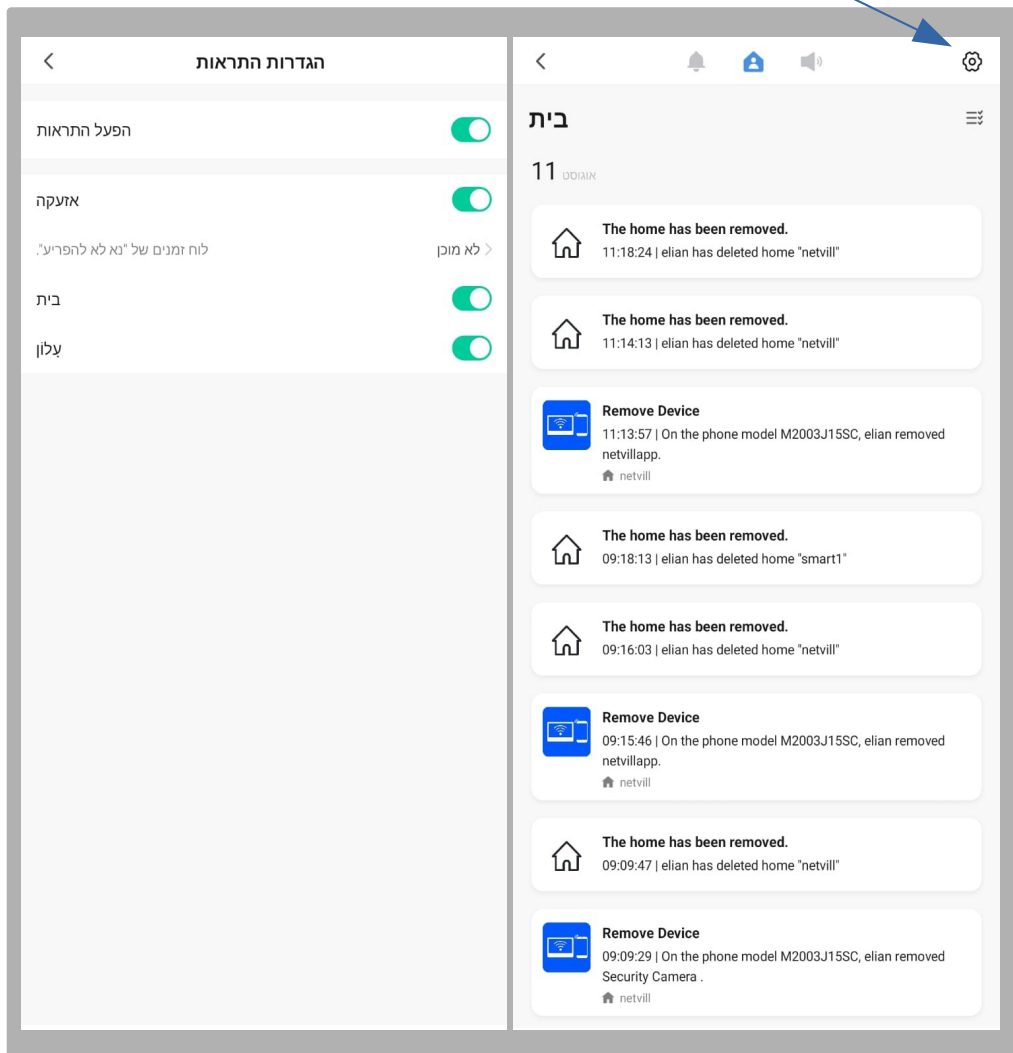

מפרט לחצנים של האפליקציה

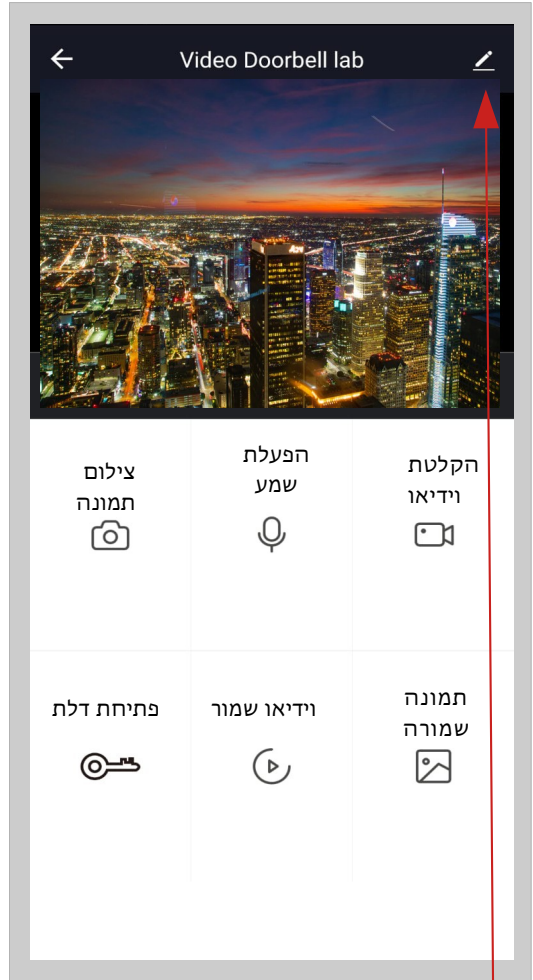
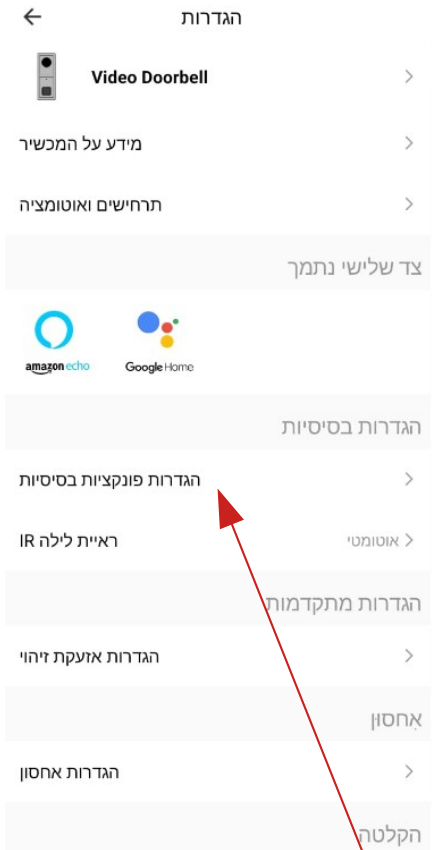


לשמע דו כיווני יש ללחוץ על העפרון ולבחור "בהגדרות פונקציות בסיסיות" וללחוץ על "מצב דיבור" לאחר מכן לבחור דיבור דו כיווני


שיתוף המכשיר

1 משתמש נוסף : יש להוריד את Smartvill ולהתחבר עם חשבון גוגל או לבצע הרשמה.

2 מנהל הבית : יש ללחוץ על פרופיל < ניהול הבית < בחר את הבית שברצונך לשתף.

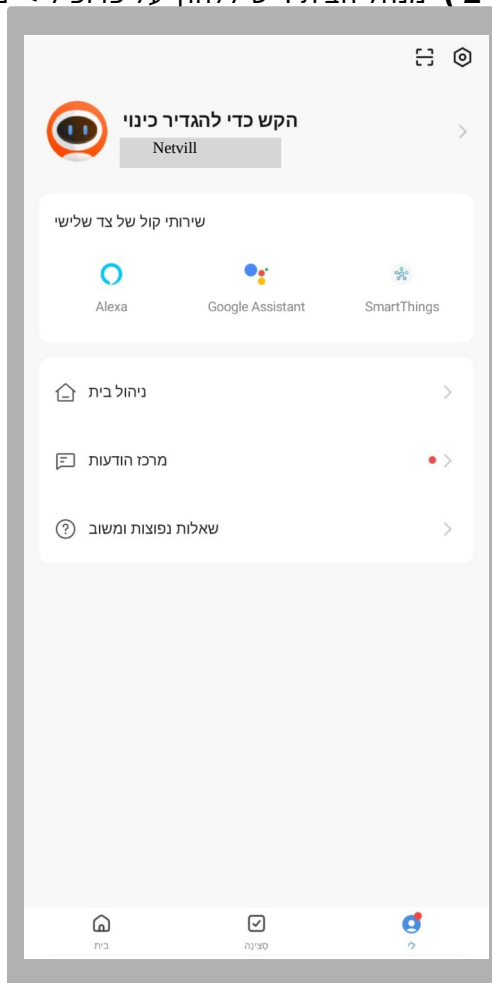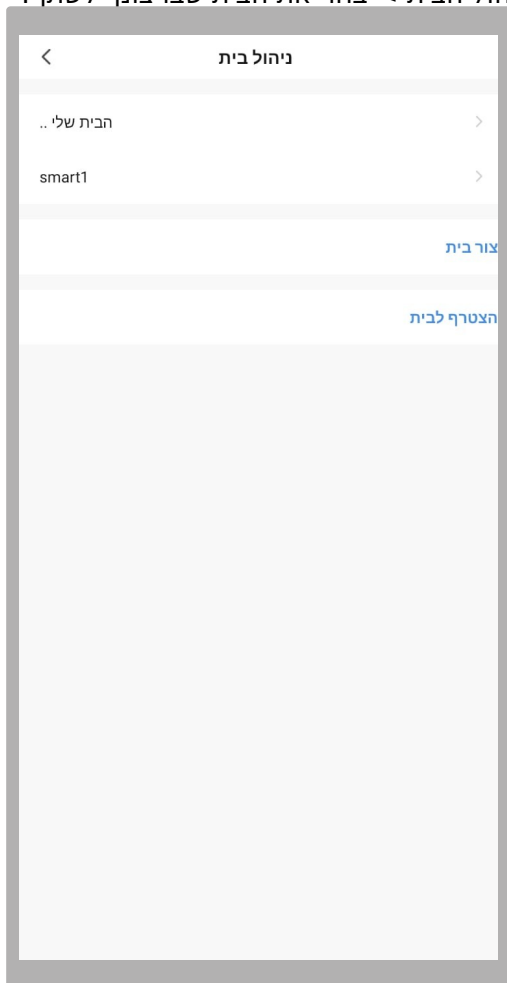



לוחצים על "הוסיף חבר"
 לבחור בשיתוף דרך "App account".
 להזין Mail של מי שרוצים לשתף
 בחשבון

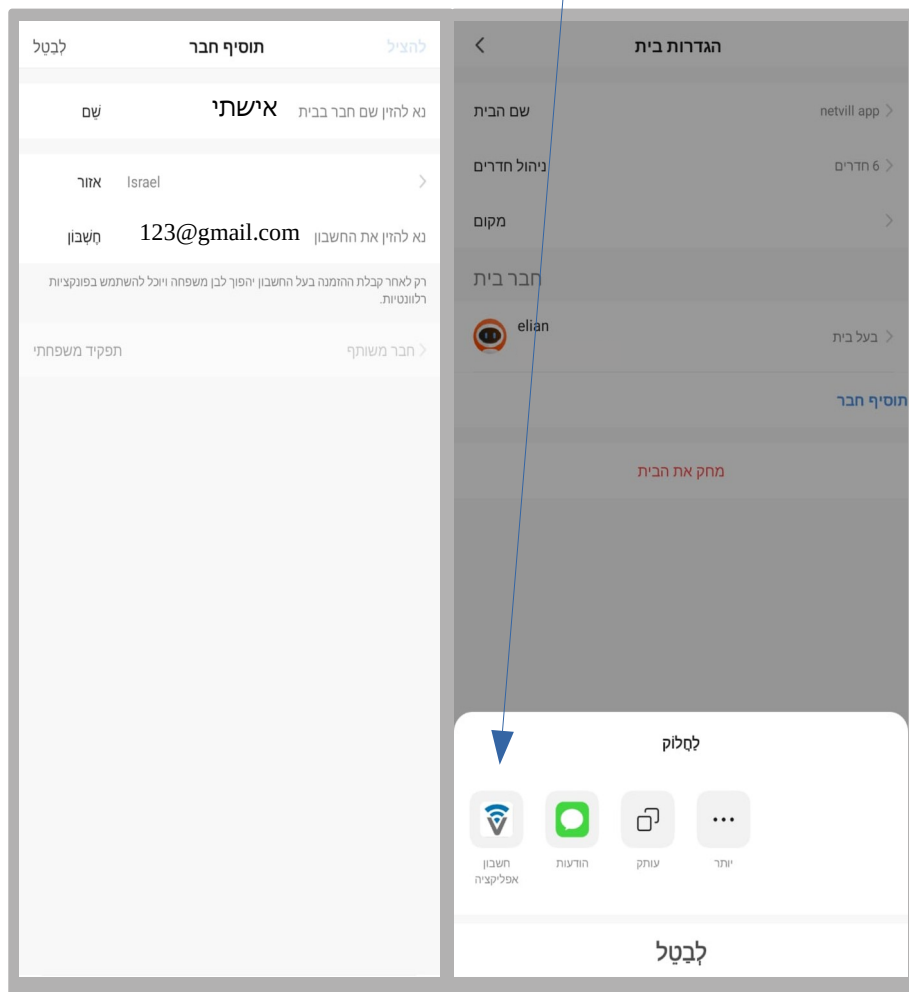

בחשבון ששותף צריך להיכנס ולבחור את הבית
 ששיתפו איתו
 (צד שמאל למעלה).

אפשרויות באפליקציה : אזעקה וזיהוי תנועה

לכניסה להגדרות אזעקה : לוחצים על העיפרון (מסומן בעיגול אדום) בצד ימין למעלה, בוחרים ב"הגדרות אזעקת זיהוי

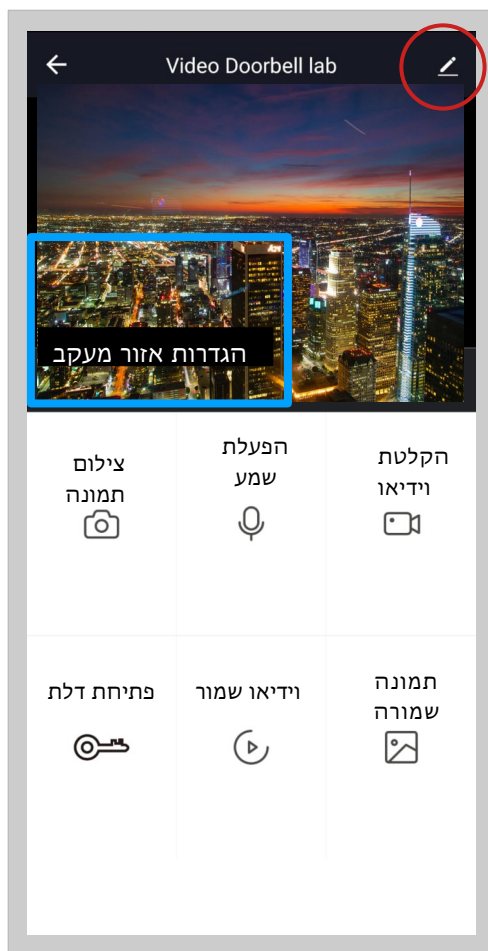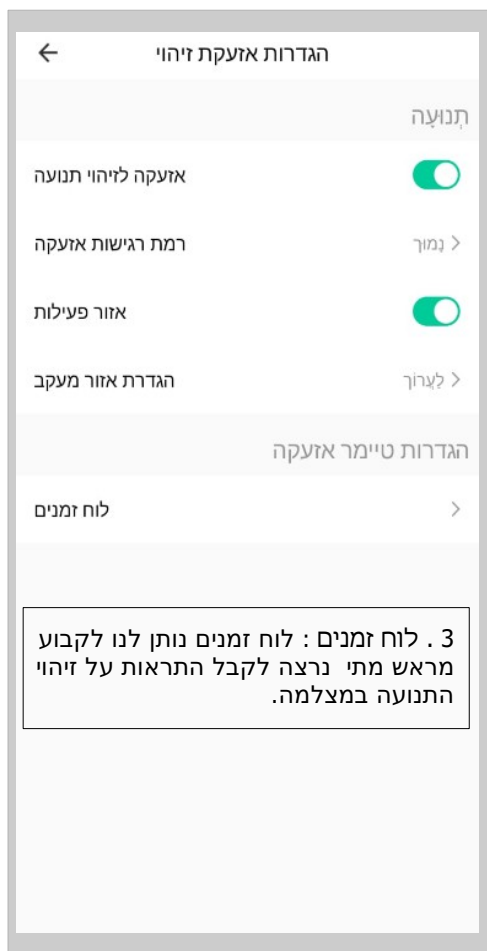

1 . מצב זיהוי תנועה הוא : שלוחת התראה לטלפון, ברגע שהמצלמה מזהה תנועה בגבול השטח שלה.

2 . הגדרות אזור מעקב הוא : בחירת שטח ספציפי מהשטח שהמצלמה מזהה, וברגע שהמצלמה תזהה תנועה בשטח שהוגדר לה רק אז תישלח התראה לטלפון . ראה דוגמא : לשטח שנבחר מראש בריבוע הכחול בתמונה.