



הוראות התקנה מערכת IMPACT 2 גידים לבניין

תרשים חיבורים פנל דלת:

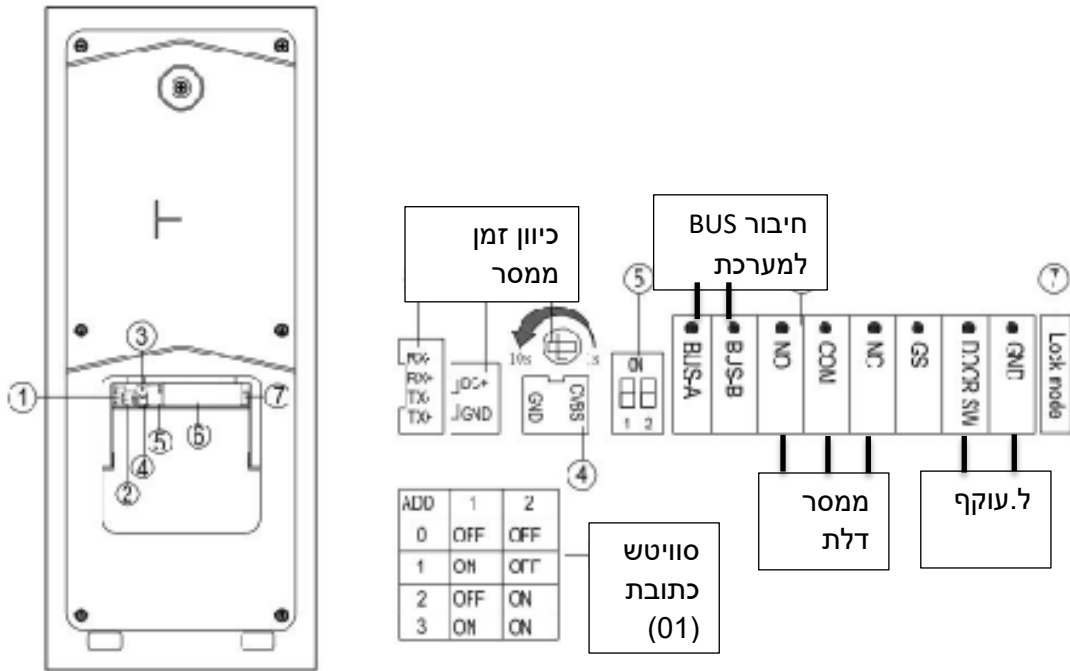


1. חיבור המערכת ללא הרחבה – עד 32 אביזרים

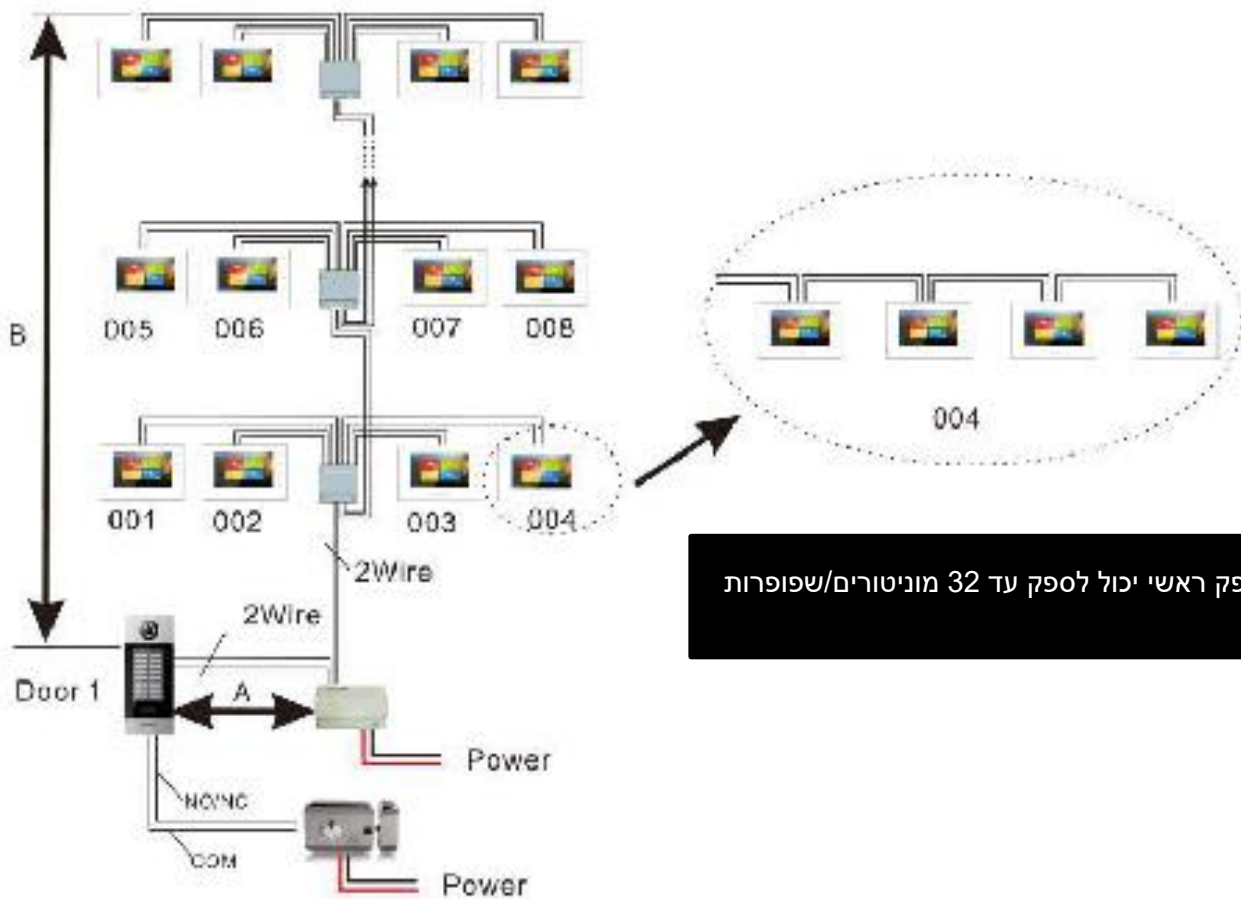

ספק ראשי יכול לספק עד 32 מוניטורים/שפופרות

## 2. חיבור ספק מרחיב ל 16 - [IN נכנס מספק תחתון] [ UP עולה לספק הבא ]

### סכמת חיבור המערכת - דוגמא ל 128 דיירים / 32 קומות

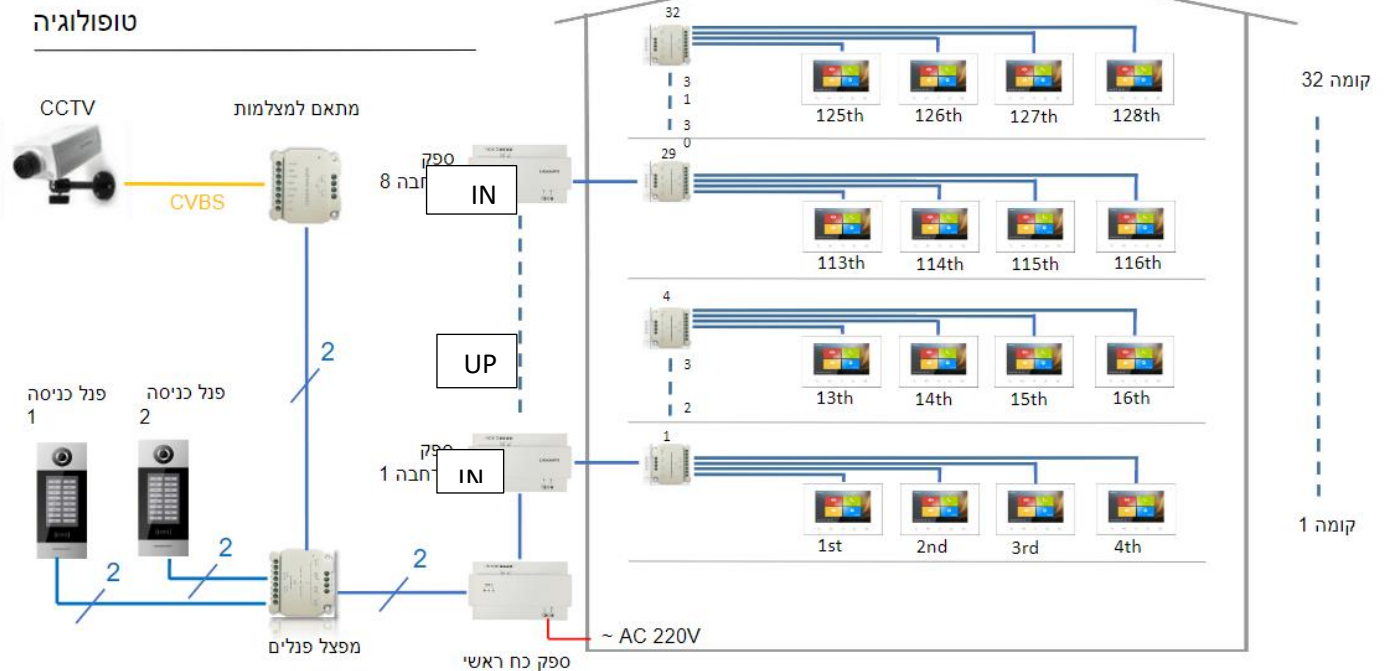

### 3. משמעות ג'מפרים לתיאום עכבות:

בפריטים הבאים קיים סוויטש הפונה ל NC או RC  
 במוניטור , במפצל קומתי, בשנאי משני  
 =NC עבור פריט המותקן בתוך הטור  
 =RC עבור פריט המותקן בסוף הטור

לדוגמא:


- מוניטור שמחובר למפצל קומתי ולא ממשיך ממנו עוד מוניטור, הוא מוגדר כמסיים טור ולכן יהיה על RC

- מפצל קומתי אשר ממנו עולים לעוד מפצל קומתי, ייחשב כפריט באמצע הטור ולכן יהיה על NC.

- מפצל קומתי שמסיים את הטור ואין המשכיות ממנו, ייחשב כפריט בסוף טור ולכן יהיה על RC  
 - שנאי משני בקומה 5 אשר ממנו עולים לקומה 9 לשנאי משני נוסף, ייחשב כפריט בטור ולכן יהיה על NC.

- שנאי אחרון בבניין יהיה RC

להלן תמונה, כל המועקף בעיגול אדום יהיה על RC

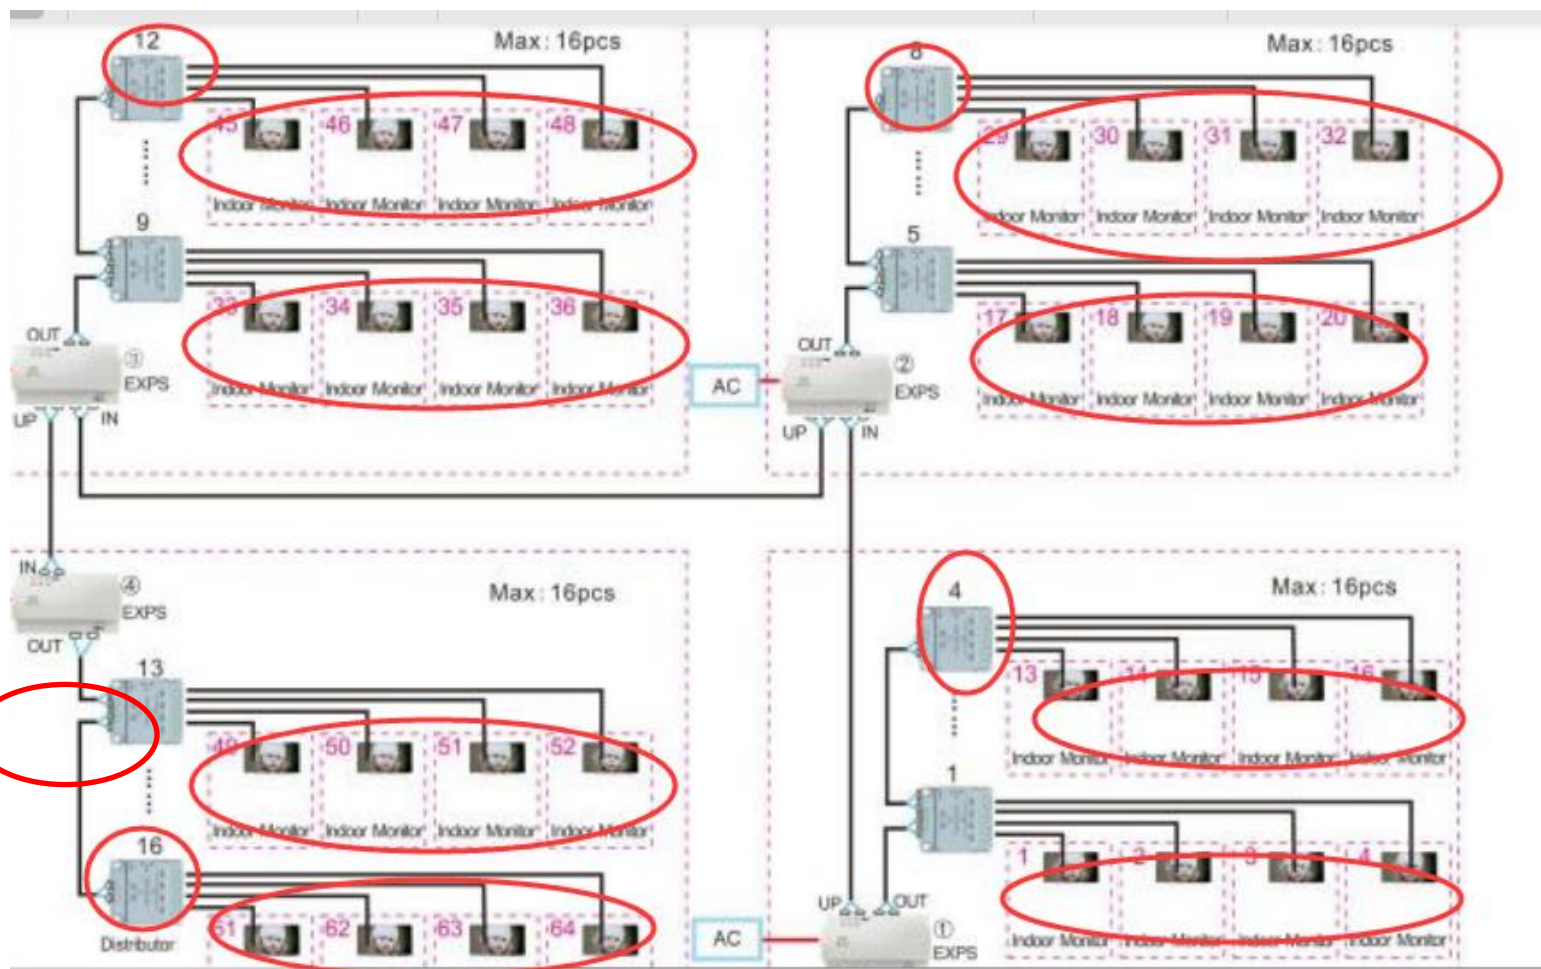

**4. הגדרת מספר דירה עבור מוניטור**

לאחר חיבור מוניטור למערכת, במהלך 30 שניות ראשונות יש ללחוץ על לחצן בית לחיצה ממושכת, יופיע ADDRESS 01, יש ללחוץ על חץ למעלה להגעה למספר הדירה הרצוי ואז OK לקיבוע

**5. הגדרת שמות לדיירים בפנל**

א. יש להכנס למצב תכנות באמצעות הקשת קוד #8888  
ב. הגדרת מערכת < ניהול רשימת שמות > התחל לרשום שם ואז לחץ על +<קבע מספר דירה ואשר ב V

**6. לסקירה כללית עבור תכנות נוסף בפנל צפה בסרטון:**

[https://youtu.be/\\_mrGw0lsGko](https://youtu.be/_mrGw0lsGko)

**7. לתמיכה ושאלות נוספות ניתן ליצור קשר עם חברתינו, נטוויל בע"מ בטלפון**

0737971144 / לתומר 0504405744