

218F

בקרת כניסה משולב לחצן קריאה + טביעת אצבע + קודן + קורא קרבה

12V - DC	מתח עבודה
Smartvill	אפליקציה
125Khz	כרטיסים
999	כמות משתמשים כללית
000 - 999	כמות אצבעות
000 - 999	כמות קוד / כרטיסים
1 NO/NC	ממסר
IP66	תקן מים
צבעונית	תאורה
1	לחצן פעמון
1	לחצן יציאה




תרשים חיבורים

צלילים וולד חיווי

חיווט .

מצב	לד חיווי	זמזם
מוכן להפעלה	אדום מהבהב	צפצוף
מצב תכנות	אדום סגול	צפצוף
יציאה מתכנות	אדום מהבהב	צפצוף
הפעולה הצליחה		צפצוף
הפעולה נכשלה	-----	2 צפצופים
הוכנס קוד כניסה	כחול	צפצוף
כרטיס נקרא במצב כרטיס + קוד	אדום סגול מהבהב	

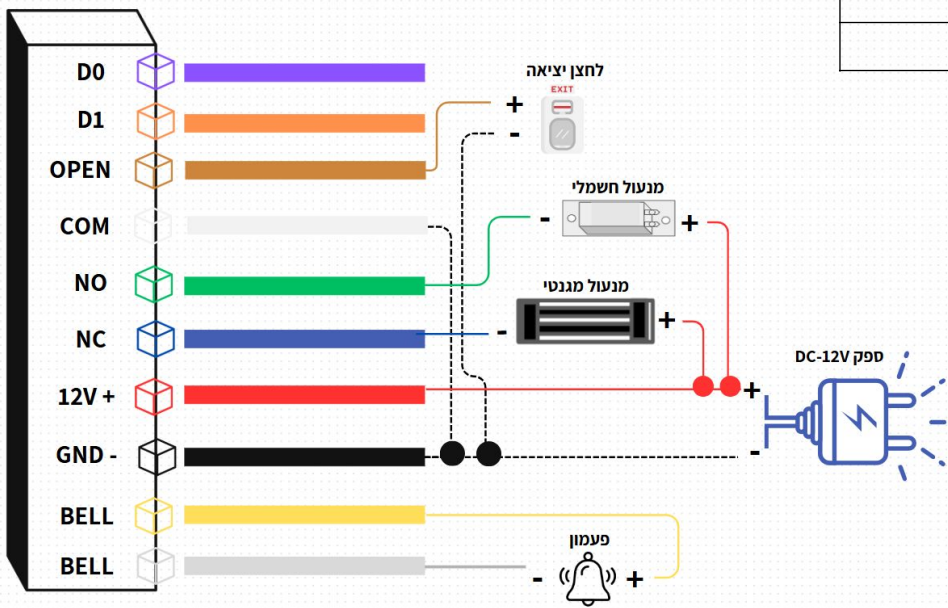

מס'	צבע	סימון	תיאור
1	סגול	D0	לא פעיל
2	כתום	D1	לא פעיל
3	חום	OPEN	לחצן יציאה
4	לבן	COM	
5	ירוק	NO	מסר חשמלי NO
6	כחול	NC	מסר מנעול מגנטי NC
7	אדום	12V+	כניסת מתח 12V +
8	שחור	GND-	כניסת מתח 12V -
6	צהוב	BELL	פעמון
8	אפור	BELL	פעמון

דוגמא להוספת קוד פתיחה ציבורי :



??????

??????


תכנות פעולה
2

123456

כניסה לתכנות

הערות	תאור	דרך לדוגמא	פעולה	כניסת לתכנות
קוד ציבורי	הוספת קוד ציבורי	# 123456 2 + ?????? + ??????	2 הקש	
קוד ב.מחדל	פתיחת דלת בקוד	111111	6 ספרות	
שינוי קוד מנהל	שינוי קוד מנהל	# 123456 1 + ?????? + ?????? קוד חדש פעמיים 6 ספרות	1 הקש	
זמן ממסר	שינוי זמן ממסר	# 123456 6 + 05 לדוגמה ל 5 שניות, (זמן בין 00 עד 60 שניות)	6 הקש	<p>קוד מנהל # 123456</p> <p>יציאה מתכנות :</p> <p>אור אדום מהבהב = יציאה מתכנות</p>
ניתן להגדיר ברציפות (אצבע ראשונה מקבל תא, והשאר מקבלים אוטומטית)	הוספה ט.אצבע לפי תא, 000 עד 999	# 123456 7 + מ"ס תא + מ"ס תא + מ"ס תא ניתן להציג ט.אצבע ברציפות	7 הקש	
ניתן למחוק ברציפות. (כל אצבע מציגים פעם אחת)	מחיקה לפי ט.אצבע או לפי מ"ס תא, 000 עד 999	# 123456 8 + מ"ס תא / מ"ס תא, אצבע, או להציג ט.אצבע,	8 הקש	
כרטיס מנהל הוא מוסיף וגם מוחק (כרטיס 1 בלבד)	הוספת כרטיס מנהל	# 123456 5 + להציג כרטיס פעם אחת	5 הקש	

הערות	תאור	דרך לדוגמא	פעולה	כניסת לתכנות
הוספת כרטיסים	הוספה		3 הקש	
ניתן להוסיף מספר כרטיסים רצוף	הוספה בכרטיס מנהל	מציגים כרטיס מנהל ואז מציגים כרטיסים חדשים אחד אחרי השני, לסיום ההוספה מציגים כרטיס מנהל	לא בתכנות	קוד מנהל # 123456
ניתן למחוק מספר כרטיסים רצוף	מחיקה בכרטיס מנהל	מציגים כרטיס מנהל פעמים ואז מציגים כרטיסים למחיקה אחד אחר השני, לסיום המחיקה מציגים כרטיס מנהל	לא בתכנות	יציאה מתכנות : 
שליטה בעוצמת המקשים	עוצמת לוח מקשים	# 123456 0 + 3 + 1  הכי נמוך	031 הקש	אור אדום מהבהב = יציאה מתכנות
שליטה בעוצמת המקשים	עוצמת לוח מקשים	# 123456 0 + 3 + 0  הכי חזק (ב.מחדל)	030 הקש	

הערות	תאור	דרך לדוגמא	פעולה	כניסת לתכנות
	מבטל שינוי קוד לסיסמה אישית		080 הקש	קוד מנהל # 123456 יציאה מתכנות  אור אדום מהבהב = יציאה מתכנות
<p>איפוס הגדרות יצרן (לא מוחק משתמשים) קצר למשך 3 שניות בחיבור "FUNC"</p> 